


Brandmelder VdS Stand Alone
mit integrierter 85dB Sirene

SSAM INTERNATIONAL

Die ganze Welt der Sicherheit unter www.ssam.com
Copyright by SSAM International V 20100723

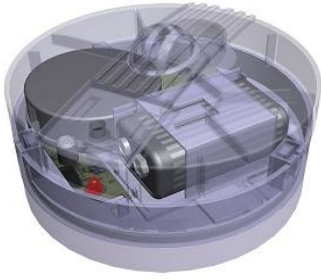

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch!

Funktionsprinzip und Leistungsmerkmale

Der Melder arbeitet nach dem optischen Prinzip und besitzt eine Messkammer in der eindringende Rauchpartikel gemessen werden. Wird die Alarmschwelle überschritten, ertönt ein lautstarker Alarm. Der Alarm wird abgeschaltet, sobald die Messkammer wieder rauchfrei ist.

- Überwachungsfläche: 40 qm innerhalb eines Raumes
- Batteriebetrieb (1 x 9V Batterie)
- Automatische Erkennung des Batteriezustands
- Batteriefachkontrolle (Melder kann nur mit eingesetzter Batterie montiert werden)
- Einfache Deckenmontage

Was tun bei Auslösung eines Alarmtones

- Verlassen Sie sofort Ihre Wohnung! Jede Sekunde zählt, also verschwenden Sie keine Zeit durch Ankleiden, oder Mitnehmen von Wertgegenständen. Nutzen Sie dabei Ihren Fluchtplan!
- Öffnen Sie keine Tür ohne vorheriges fühlen der Oberfläche. Ist diese heiß oder ist Rauch unter der Tür zu sehen, öffnen Sie diese Tür nicht! Benutzen Sie einen alternativen Fluchtweg. Sollte die Oberfläche kühl sein, pressen Sie Ihre Schulter dagegen, öffnen Sie sie leicht und seien Sie bereit, die Tür zuzuschlagen, falls Hitze und Rauch eindringen.
- Wenn die Luft rauchig ist, halten Sie sich nah am Boden auf. Atmen Sie durch ein feuchtes Tuch, falls dies in der Situation möglich ist.
- Einmal draussen, gehen Sie zum vereinbarten Treffpunkt und kehren Sie nicht ins Haus zurück.
- Rufen Sie die Feuerwehr ausserhalb des brennenden Gebäudes an.

Grundsätze eines Fluchtplanes

Erstellen Sie einen Etagenplan, der alle Türen und Fenster aufzeigt. Lernen Sie mindestens zwei Fluchtwege von jedem Raum. Bestimmen Sie für den Ernstfall einen Treffpunkt ausserhalb des Hauses. Machen Sie jeden Bewohner mit dem Alarmton vertraut. Üben Sie Ihre Verhaltensweisen mindestens alle 6 Monate mit den Angehörigen ein.

Montageorte

- Platzieren Sie die Rauchmelder unmittelbar an der Decke in der Raummitte
- Bevorzugte Räume sind Schlafräume und Kinderzimmer. Sind mehrere Schlafräume vorhanden, bringen Sie bitte weitere Rauchmelder in jedem Schlafraum an.
- Bringen Sie weitere Rauchmelder an, um Flure zu überwachen, denn besonders in Treppenaufgängen können leicht Brände entfacht werden (Schornsteineffekt). Bei langen Fluren sind ggfs. mehrere Melder erforderlich. Der Abstand zwischen den Meldern sollte nicht größer als 8m sein.
- Achten Sie bei der Deckenmontage darauf, daß der Melder mindestens 15 cm von der Seitenwand und mindestens 50 cm von jeder Ecke entfernt ist.

Vermeiden Sie diese Montageorte !

- Stellen, an denen größere Temperaturschwankungen als der Betriebstemperaturbereich (0° C bis +45° C) zu erwarten sind.
- Stellen, an denen Zugluft den Rauch vom Melder fernhalten kann, z.B. neben Fenstern, Türen oder Lüftungsschächten.
- Stellen, an denen durch Dämpfe, erhöhter Luftfeuchtigkeit oder Abgase Falschalarme ausgelöst werden können, z.B. in **Küchen, Badezimmern oder Garagen**.
- Stellen, an denen durch hohe Staub- und Schmutzbelastung die Funktion des Melders beeinträchtigt werden kann.
- Am höchsten Punkt von „A“-förmigen Dächern. Der Abstand zur Dachspitze sollte mindestens 30cm betragen.

Installation und Anbringung

- Lösen Sie den Melder vom Meldersockel (gegen den Uhrzeigersinn) und markieren Sie die Bohrlöcher.
- Bringen Sie die erforderlichen Bohrungen und Dübel an und schrauben Sie den Meldersockel fest.
- Legen Sie die Batterie ein und befestigen Sie den Melder am Meldersockel. Der Melder ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die ein Anbringen des Melders ohne Batterie verhindert.
- Wenn der Rauchmelder nicht auf dem Sockel befestigt werden kann, stellen Sie bitte sicher, dass die Batterie ordnungsgemäß angeschlossen wurde.

ACHTUNG: Bei Verwendung einer Lithium Batterie besteht die Gefahr einer Explosion wenn die Batterie ungenau ersetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur mit der gleichen oder gleichwertigen Type.

Inbetriebnahme und Funktionskontrolle

- Der Rauchmelder ist betriebsbereit, sobald die Batterie eingelegt ist.
- Drücken Sie auf die LED Prüftaste, bis der Alarm ertönt. Das kann bis zu 20 sek. dauern. Der Alarm sollte laut und pulsierend sein.
- Wenn Rauchpartikel in die Meßkammer eindringen, ertönt ein lauter Alarmton. Diese Alarmierung bleibt so lange bestehen, bis die Messkammer wieder rauchfrei ist.
- Wird Rauch in den Melder geblasen (z.B. für Testzwecke), kann der Alarm nur durch vorsichtiges Ausblasen vorzeitig gestoppt werden.

Austauschen der Batterie

- Der durchschnittliche Gebrauchswert der 9V-DC-Batterie liegt bei normaler Beanspruchung bei ca. einem Jahr.
- Das Gerät führt alle 45 sek. einen Batterietest durch. Sie erkennen dies am kurzen Aufblinken der LED. Sinkt die Batteriespannung unter den Mindestwert, gibt der Melder einmal pro Minute einen Piepton (für ca. 30 Tage), der Sie daran erinnert die Batterie auszutauschen. Wechseln Sie die Batterie aus, wenn Sie dieses Signal hören.

Wir empfehlen den Einsatz hochwertiger Batterien.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll – Bitte entsorgen Sie die Batterie umweltgerecht !

Pflege

- Verstaubte Melder müssen gereinigt werden. Staubablagerungen in den Luftschlitzen des Melders können mit einem Staubsauger vorsichtig abgesaugt werden. Gehen Sie dabei nicht direkt mit der Saugdüse an den Melder. Falls erforderlich, kann der Staub mit einem Pinsel gelöst werden.
- Die Oberfläche kann mit einem mit Seifenlauge leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Scheuermittel.

Bitte beachten Sie:

Rauchmelder helfen Leben retten . Bitte testen Sie deshalb im Sinne Ihrer eigenen Sicherheit regelmäßig die Batterie und die Funktionstüchtigkeit des Melders. Bitte bedenken Sie beim täglichen Umgang, dass der Rauchmelder keinen Brand verhindern kann, sondern nur eine Signalisierung im Falle eines Brandes übernimmt.


Bitte tauschen Sie im Sinne der eigenen Sicherheit den Rauchmelder spätestens alle 5 Jahre komplett aus !

Gewährleistung:

Der Rauchmelder ist nach geltenden Vorschriften geprüft und mit größter Sorgfalt hergestellt.

Fügen Sie bitte dem reklamierten Gerät eine kurze schriftliche Fehlerbeschreibung bei.

Die Garantiehaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, Veränderung durch Umwelteinflüsse oder Transportschäden sowie nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung, der Wartungsanweisung und nicht ordnungsgemäßer Installation entstanden sind. Mitgelieferte Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.

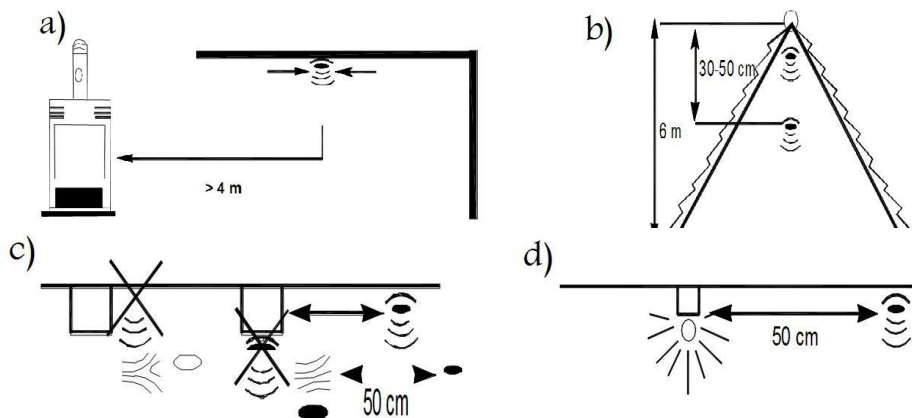

Batteriebetrieb	9 V Block (inklusive)
Geprüft nach	DIN EN 14604:2005, VdS, CE
Abmessungen	Ø 102 mm, Höhe 35 mm
Temperaturbereich / Luftfeuchtigkeit	0° - + 45° / 10% - 95%
Signallautstärke	ca. 85dB/3m