

Bedienteil K39	SSAM CONTROL
NACOMC*K39	Installationsanleitung


Einlernen:

- Versetzen Sie die Zentrale in den Einlernmodus (admin.ssamcontrol.com aufrufen → Anmelden → Konfigurationen → Smarte Geräte- → Gerät hinzufügen)

Einlernen im Testmodus

- Aktivieren Sie den Testmodus des Bedienteils, indem Sie den Code des Bedienteils (0000 ab Werk) gefolgt von der „*“-Taste eingeben. Die drei  LEDs beginnen zu leuchten und ein lange Warntoner erklingt
- Drücken Sie „*“-Taste gefolgt von der 7-Taste um das Einlernsignal zu übermitteln. Es folgt ein langer Warnton. Das Bedienteil wird von der Zentrale erkannt.

Überblick

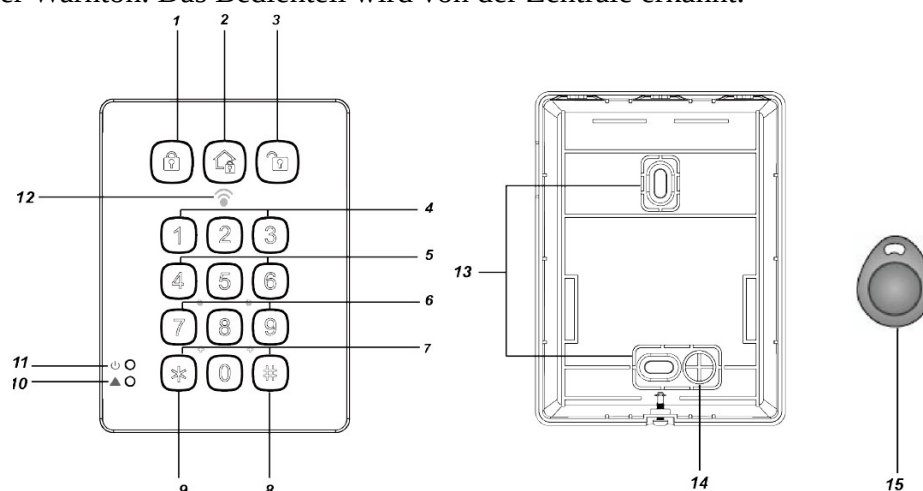

- | | |
|--|--|
| 1. „Scharf“- Taste | 9. „*“-Taste |
| 2. „Zuhause“-Taste | 10. Fehler-LED (Orange) |
| 3. „Unscharf“-Taste | 11. Energie-LED (Grün) |
| 4. Panikalarm* (falls aktiviert)
- Taste 1 und 3 gedrückt halten | 12. Erkennungsbereich des RFID-Tags
- |
| 5. Feuersalarm* (falls aktiviert)
- Taste 4 und 6 gedrückt halten | 13. Montagelöcher |
| 6. Medizinischer Alarm* (falls aktiviert)
- Taste 7 und 9 gedrückt halten | 14. Sabotageschalter |
| 7. Einlernsignal senden | 15. RFID-Tag |
| - „*“-Taste drücken gefolgt von der 7-Taste
(Bedienteil ist im Testmodus) | |
| 8. „#“-Taste | |

* Alarmart kann auf der Web-Oberfläche eingestellt werden bzw. kann statt den Alarmarten eine Szene aktiviert werden.

LED-Anzeigen	
Energie-LED (grün)	Fehler-LED (orange)
leuchtet 5 Sekunden: nach einer erfolgreicher Eingabe einer Tastenkombination	LED blinkt: keine Antwort von der Zentrale innerhalb von 10 Sekunden

Blinkt 5 Sekunden: schwache Batterie im normalen Betriebsmodus	LED blinkt + 2 Warntöne: Anforderung auf „Zuhause“ während „scharfer“ Zentrale
Wenn die Energie-LED erlischt, bevor eine gültige Tastenfolge abgeschlossen ist, werden die zuvor eingegebenen Tasten ignoriert	LED blinkt + 3 Warntöne: Anforderung auf „Zuhause“ oder „Scharf“, bei fehlerhaften Zentrale
	LED blinkt + 4 Warntöne: falscher PIN-Code

Allgemeine Funktionen

Testmodus betreten	Bedienteil-Code eingeben und „*“-Taste drücken
Panikalarm*	Taste 1 und 3 gleichzeitig drücken (falls aktiviert)
Feueralarm*	Taste 4 und 6 gleichzeitig drücken (falls aktiviert)
Medizinischer Alarm*	Taste 7 und 9 gleichzeitig drücken (falls aktiviert)
Zentralenstatus überprüfen	im normalen Betriebsmodus „#“-Taste drücken

Die Alarmart kann auf der Web-Oberfläche (admin.ssamcontrol.com → Konfigurationen → Smarte Geräte- → K39) eingestellt werden bzw. kann statt der Alarmart eine Szene aktiviert werden.

Energieversorgung

Das K39-Bedienteil benutzt eine EL123AP 3V Batterie zur Energiequelle. Das Bedienteil erkennt den Batteriestand. Bei schwacher Batterie, blinkt die Energie-LED für 5 Sekunden während der Bedienung und der Batterie-Status wird an die Zentrale gesendet (der schwache Batteriestatus des Bedienteils wird auch in der Zentrale angezeigt). Die Batterie ist ab Werk im Bedienteil eingelegt. Beim Batterietausch, eine beliebige Taste einige Male drücken, bevor die neue Batterie eingelegt wird, um das Bedienteil zu entladen.

Energiesparfunktion

Das Bedienteil verfügt über eine Energiesparfunktion. Wenn sich das Bedienteil im Stand-by-Modus befindet verbraucht es keine Energie. Wird eine Taste gedrückt, wird das Bedienteil für 5 Sekunden aufgeweckt. Ist das Bedienteil für 5 Sekunden inaktiv, verfällt es wieder in den Stand-by-Modus.

Sabotage

Das Bedienteil ist durch einen Sabotageschalter vor Fremden einwirken geschützt. Im Testmodus ist der Sabotageschutz deaktiviert.

Testmodus:

I Aktivieren Sie den Testmodus des Bedienteils, indem Sie den Code des Bedienteils (0000 ab Werk) gefolgt von der „*“-Taste eingeben. Die drei LEDs zu  leuchten beginnen und ein langer Warnton erklingt

Funktionen im Testmodus:

- „*“-Taste gefolgt von Taste 1 — Tags einlernen/ Managementmodus
- „*“-Taste gefolgt von Taste 2 — Panikalarmfunktion aktivieren (1+3 gedrückt halten)
- „*“-Taste gefolgt von Taste 3 — Feueralarmfunktion aktivieren (4+6 gedrückt halten)
- „*“-Taste gefolgt von Taste 4 — med. Alarmfunktion aktivieren (7+9 gedrückt halten)
- „*“-Taste gefolgt von Taste 5 — alle Doppeltastenalarme deaktivieren (ab Werk)

- „*“-Taste gefolgt von Taste 6 — Code des Bedienteils ändern
alten Code eingeben und mit der „*“-Taste bestätigen
neuen vierstelligen Code eingeben und mit „#“-Taste bestätigen
- „*“-Taste gefolgt von Taste 7 — Einlernsignal senden
- „*“-Taste gefolgt von Taste 8 — scharf schalten ohne PIN-Code
(nähere Infos finden Sie im Punkt System Modus wechseln)
- „*“-Taste gefolgt von Taste 9 — scharf/unscharf schalten mit PIN-Code oder Schlüsselkarte
(nähere Infos finden Sie im Punkt System Modus wechseln)
- drücken Sie zweimal die  Taste um den Testmodus zu verlassen bzw. verfällt das Bedienteil automatisch nach 5 Minuten in den Stand-by-Modus.

Tags einlernen/ löschen

Das K39 ist in der Lage bis zu 100 RFID-Tags und bis zu 50 Pin-Codes zu speichern. Die Tags können dazu verwendet werden den Systemmodus der Zentrale über das Bedienteil zu ändern.

Tags einlernen:

1. Versetzen Sie das Bedienteil in den Testmodus (siehe Testmodus)
2. Drücken Sie „*“- Taste gefolgt von der Taste 1. Die Fehler-LED wird aufleuchten und ein langer Warnton ertönt.
3. Geben Sie den neuen Pin-Code gefolgt von der „#“-Taste. Es ertönt ein langer Warnton und die Fehler-LED beginnt für 5 Sekunden zu blinken.
4. Innerhalb dieser 5-Sekunden-Frist, muss der Tag an den Tag-Erkennungsbereich gehalten werden, damit dieser den vorher eingegebenen Code zugewiesen werden kann.
 - Sobald ein Tag eingelernt ist, beginnt die 5 Sekunden Frist erneut. Es ist möglich mehrere Tags für einen Pin-Code zu benutzen, einfach die Tags hintereinander an den Erkennungsbereich hinhalten.
 - nach 5 Sekunden verlässt das Bedienteil den Tag-Einlernmodus.
 - wenn der einzulernende Tag neu ist, ertönen zwei kurze Warntöne
 - falls der Tag schon eingelernt ist (einem anderen PIN-Code zugewiesen), ertönt ein kurzer Warnton
5. Um weitere Tags einzulernen wiederholen Sie Punkt 3 und 4. Nach 5 Sekunden verlässt das Bedienteil den Tag-Einlernmodus.
6. Drücken Sie -Taste um den Einlernmodus zu verlassen.

Mögliche Fehlermeldungen beim Einlernen der Tags :

Fehler	Meldung
Der eingetippte Code übersteigt die maximale Länge	Fehler-LED blinkt + 4 Warntöne
Die maximale Anzahl von 50 PIN-Codes wurde erreicht (Versuch den 51. PIN-Code einzulernen)	4 kurze Warntöne
Die maximale Anzahl von 100 Tags wurde erreicht (Versuch den 101. Tag einzulernen)	4 kurze Warntöne

Tags löschen

1. Versetzen Sie das Bedienteil in den Testmodus (siehe Testmodus)
2. Drücken Sie „*“- Taste gefolgt von der Taste 1. Die Fehler-LED wird aufleuchten und ein langer Warnton ertönt.

3. Falls ein PIN-Code mit allen dazugehörigen Tags gelöscht werden soll
–PIN-Code eingeben und mit „*“-Taste bestätigen → ein langer Warnton ertönt

Falls nur ein spezieller Tag gelöscht werden soll

– „*“-Taste drücken → Fehler-LED leuchtet für 5 Sekunden → Tag an den Erkennungsbereich legen.

– 2 Warntöne erklingen → Tag wurde gelöscht

– 4 Warntöne erklingen → dieser Tag war nicht eingelernt

4. Nach 5 Sekunden verlässt das Bedienteil Löschmodus bzw. verlässt man mit der  Taste den Löschmodus

System-Modus wechseln

Systemmodus wechseln mit PIN-Code

Im Testmodus „*“-Taste drücken gefolgt von der Taste 9, um das scharf/unscharf Schalten per PIN-Code zu aktivieren (ab Werk aktiviert)

- **scharf schalten:** Geben Sie einen der Benutzercodes ein drücken Sie die  -Taste, oder drücken Sie die  -Taste und halten Sie einen eingelernten Tag an den Erkennungsbereich. Die  -LED leuchtet auf und zwei lange Warntöne erklingen.
- **Zuhause schalten:** Geben Sie einen der Benutzercodes ein drücken Sie die  -Taste, oder drücken Sie die  -Taste und halten Sie einen eingelernten Tag an den Erkennungsbereich. Die  LED leuchtet auf und drei lange Warntöne erklingen.
- **Unscharf schalten:** Geben Sie einen der Benutzercodes ein drücken Sie die  -Taste, oder drücken Sie die  -Taste und halten Sie einen eingelernten Tag an den Erkennungsbereich. Die  LED leuchtet auf und drei lange Warntöne erklingen.



Systemmodus wechseln ohne PIN-Code

Im Testmodus „*“-Taste drücken gefolgt von der Taste 8, um das scharf/unscharf Schalten per PIN-Code zu deaktivieren

- **scharf schalten:** Drücken Sie die  -Taste. Die  -LED leuchtet auf und zwei lange Warntöne erklingen
- **Zuhause schalten:** Drücken Sie die  -Taste. Die  -LED leuchtet auf
- **unscharf schalten:** Geben Sie einen der Benutzercodes ein drücken Sie die  -Taste, oder drücken Sie die  -Taste und halten Sie einen eingelernten Tag an den Erkennungsbereich. Die  LED leuchtet auf und drei lange Warntöne erklingen.

Werkseinstellung

1. Entnehmen Sie die Batterien aus dem Bedienteil
2. „**Systemmodus wechseln mit PIN-Code**“ einstellen, drücken und halten Sie die Taste 3, während Sie die Batterie wieder einsetzen - 4 Warntöne signalisieren das erfolgreiche Rücksetzen. ODER „**Systemmodus wechseln ohne PIN-Code**“ einstellen, drücken und halten Sie die Taste 4, während Sie die Batterie wieder einsetzen - 4 Warntöne signalisieren das erfolgreiche Rücksetzen.
3. Nachdem das Bedienteil wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt worden ist, muss dieses neu eingelernt werden und der PIN-Code ist wieder auf 0000 gesetzt.