


Thermostatisches Heizkörperventil	SSAM CONTROL
NCTMMC*TRV	Installationsanleitung

Einführung : Das NCTMMC*TRV ist ein Ventil zur Steuerung der Temperatur am angeschlossenen Heizkörper. Das Gerät arbeitet auf Basis der ZBS-Technologie und ermöglicht, im Netzwerk eingebunden, die Schaltung weiterer Komponenten. Die Steuerung des Ventils kann somit manuell oder gesteuert über das Netzwerk erfolgen.

Übersicht

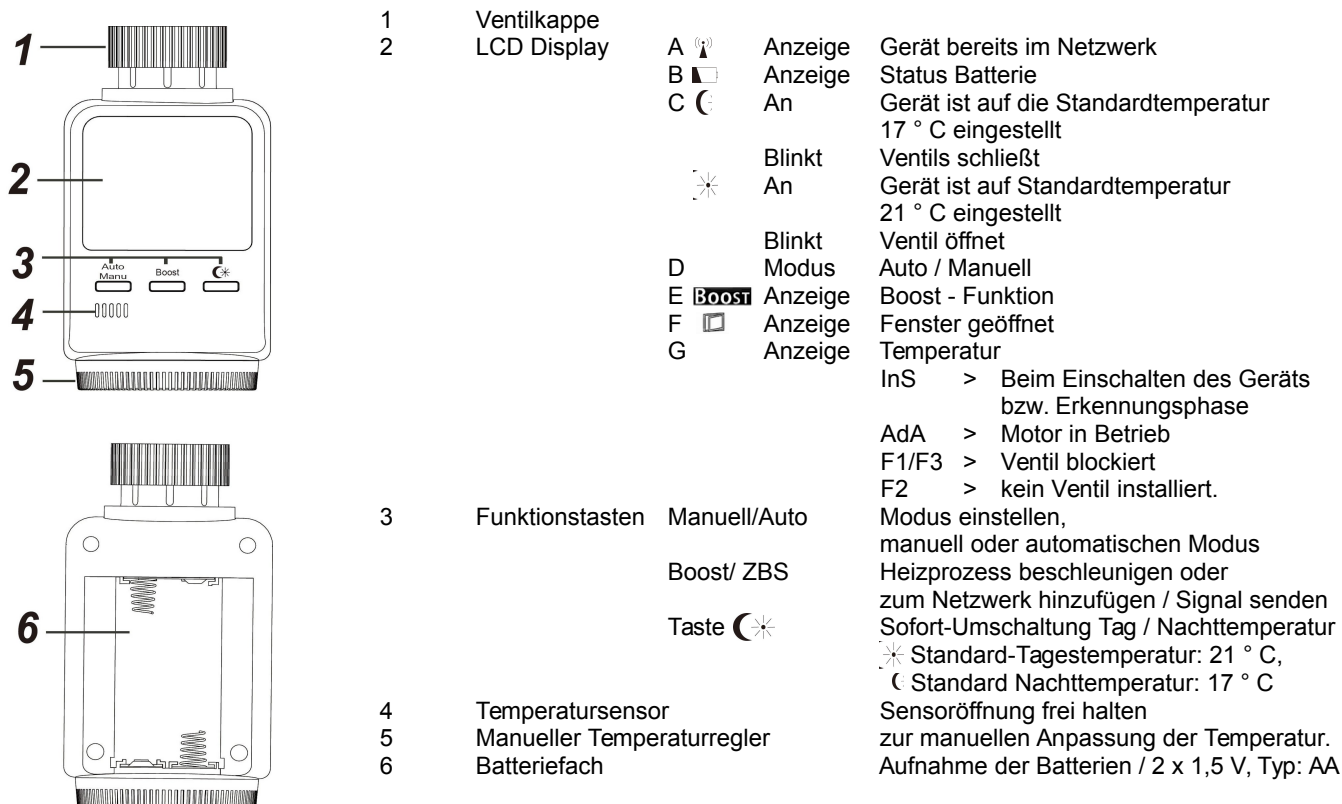

Einschalten: Beim Einschalten (= einlegen der Batterien) wechselt das Gerät in den Erkennungsmodus, das Display zeigt "InS" und der Ventilmotor wird aktiviert. Das Gerät ist bereit für die Verbindung zum Netzwerk (Installation im Netzwerk lt. Manual d. CommandCenter).

Manueller Modus: ☾☼ Taste: schaltet die Tag / Nacht Temperaturen um

Boost-Taste: Heizvorgang beschleunigen bzw. Einlernsignal senden

Reglerknopf : Steuertemperatur auf ON (Sommer-Mode) und OFF (Winter-Mode)

Auto - Modus: Ist verfügbar, wenn das Gerät über ein CommandCenter konfiguriert ist. (Konfiguration lt. Manual d. CommandCenter).

Anti - Frost: Erkennt Frostgefahr und öffnet automatisch, um eine Bereifung zu verhindern.

Anti - Kalk: Das Ventil öffnet und schließt 1 x wöchentlich, um eine Verkalkung zu verhindern (= LCD-Anzeige : CAL), Eingestellter Wert f.d. Antikalkprozess ist jeweils Sa / 23:00 Uhr.

Boost : Erhöht den Heizvorgang kurzfristig für die Dauer von 5 Minuten, (= LCD-Anzeige : 300 Sec./Countdown), zur Deaktivierung Taste erneut betätigen.

Sollwertverschiebung : Zu Kompensation der Temperaturdifferenz bei nicht optimal positionierter Lage des Thermostat. Zur Programmierung halten Sie die Taste ☾☼ 3 Sekunden lang gedrückt und stellen Sie anschließend den Steuerknopf auf den gewünschten Temperaturwert. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Einstellung zu beenden.

Offenes Fenster : das Gerät erkennt, dass die Innentemperatur schnell abfällt, es wird die Funktion "Fenster offen" aktiviert. Das Ventil schließt teilweise um den Temperaturwert für 15

Minuten zu reduzieren. Das LCD zeigt das Symbol  an. Das Gerät prüft die Temperatur jede Minute. Nach 15 Minuten wird diese Funktion automatisch zurückgesetzt.

Manueller Temperaturregler : Steuerknopf zur Regelung der Temperatur, wählbarer Temperaturbereich von 5 ° C bis 30 ° C, bei Auswahl unter 5 ° C schließt das Heizkörperventil vollständig.
AN: das Ventil wird vollständig geöffnet, AUS: das Ventil wird vollständig geschlossen.

Tastensperre : Halten Sie die Taste Auto / Manuell und die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren (= LCD – Anzeige : ). Zum Entsperren halten Sie die Taste : Auto / Manual und  Taste gleichzeitig 3 Sek. gedrückt.

Fernsteuerung : Ist verfügbar, wenn das Gerät über ein CommandCenter konfiguriert ist.
(Konfiguration lt. Manual d. CommandCenter).

Anmeldung am CommandCenter / Setup und Installation : Stellen Sie sicher, dass Ihr CommandCenter eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet, bevor Sie die Batterie in das Gerät einsetzen. Die Anmeldung am CommandCenter sollte gleichzeitig mit der Installation durchgeführt werden.


Entfernen Sie die Abdeckung des Ventils und legen Sie 2 AA-Alkalibatterien ein,
(LCD-Anzeige : InS), Symbol  blinkt.

Aktivieren Sie "Gerät hinzufügen" am CommandCenter.

Drücken und halten Sie die Boost-Taste 10 Sek, (LCD-Anzeige : blinkt "888")

Das Gerät wird am CommandCenter angezeigt, schließen Sie die Registrierung am CommandCenter ab.

Wenn das Symbol  dauerhaft leuchtet, montieren Sie das Ventil am Heizkörper.

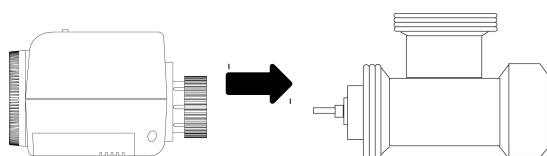

Drehen Sie die Ventilkappe im Uhrzeigersinn, um das Heizkörperventil festzuziehen.

Drücken Sie die Taste "Auto / Manual", Anzeige LCD : AdA, der Ventilmotor beginnt zu arbeiten. Das Symbol  blinkt. Der Gerätemotor misst die Entfernung, um die aktuelle

Temperatur einzustellen. Anschließend stoppt der Ventilmotor, das Gerät wechselt in den manuellen Modus, Anzeige LCD : voreingestellte Temperatur 18,0 ° C.

Die Installation ist jetzt abgeschlossen, Das Verbindungssymbol  wird angezeigt.

Wenn das Heizkörperventil die Verbindung zum CommandCenter verliert überprüfen Sie den Signalbereich des Systems um ggf. zu korrigieren.

Gerät aus dem Netzwerk entfernen (Setzen der
das Gerät aus dem
Einstellungen. Das Gerät kann
werden. Stellen Sie sicher, dass sich
Empfangsbereich des aktuellen Netz-
10 Sekunden lang gedrückt und lassen



Werkseinstellungen): Diese Funktion löscht
Netzwerk und entfernt alle gespeicherten
anschließend in einem neuen Netzwerk konfiguriert
das Gerät bei Setzen der Werkseinstellungen im
werks befindet. Halten Sie die Funktionstaste

Sie dann die Taste los, um das Gerät zurückzusetzen. Das Ventil löscht nun die aktuelle Netzwerkeinstellung und überträgt das Signal an das CommandCenter.

**Ausgelegt auf Konformität mit
den folgenden Standards:**

Europa: EN50130, EN60950, EN62311, EN300328,
EN301489



Erklärung zum Produktrecycling gemäß WEEE-Richtlinie

Informationen bezüglich des Recycling dieses Produktes erhalten Sie von dem Unternehmen, von dem Sie es ursprünglich erworben haben. Wenn Sie das Produkt ausrangieren und nicht zur Reparatur zurücksenden, ist die Rücksendung gemäß Anweisung des Lieferanten sicherzustellen. Eine Entsorgung dieses Produktes über den gewöhnlichen Hausmüll ist nicht zulässig.

Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektro-Altgeräte.