

Schnellanleitung

SSAM CONTROL

Rollladen Einbau Funk-Schaltaktor (240VAC/ 1.8A/ induktiv 432VA) Art.-Nr.:NCNTMC*SCM

Einlernen: 3 Schritte in 2 Minuten

Symbole  ...  im Browser-Fenster /  ... an der Komponente

1 Einlernmodus starten.

(nur 30 Sekunden).

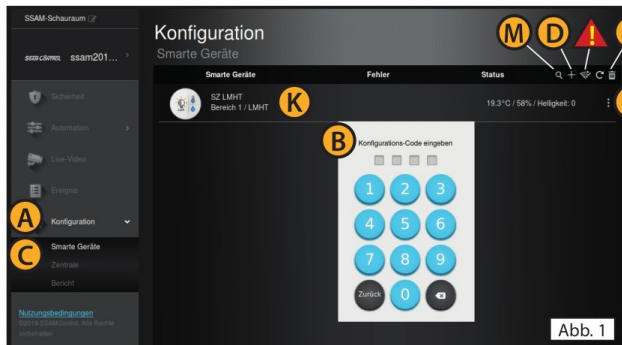



Abb. 1

In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden.

-  „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
-  Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
-  Menü „Komponenten“ öffnen.
-  Das „+“ zum Einlernen anklicken.

2 Einlerntaste an der Komponente drücken.

(nur 60 Sekunden)

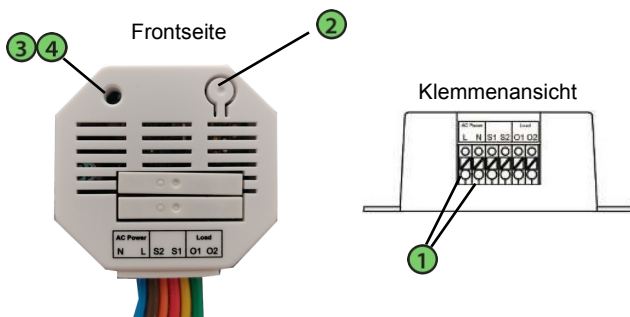

BEACHTEN: Das Einlernen der Komponente muss in den ersten 3 Minuten, nach Anschluss der Netzspannung, erfolgen. Wurde diese Zeit überschritten muss die Komponente wieder stromlos gemacht werden.

-  Schaltaktor an Netzspannung anschließen
-  Einlerntaste ca. 3 Sekunden gedrückt halten
-  Rote LED blitzt 1x auf Einlerntaste loslassen danach leuchtet die LED dauernd.
Folgen Sie den Anweisungen im Browser.
-  LED blinkt zwei Mal -Einlernen mit Zentrale war erfolgreich.

3 Name der Komponente festlegen.

(nur 30 Sekunden)

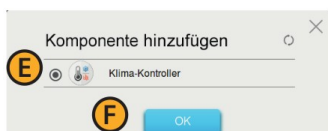



Abb. 3



Abb. 4

-  Checkbox bei Komponente aktivieren und  „OK“ klicken.
-  Bereich und  Zone, automatisch vergeben, nicht ändern
-  Namen eingeben (Ort/Funktion) und  „OK“ klicken.
-  (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
-  (Abb. 1) Komponente Konfigurieren (3 Punkt-Symbol).

Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - (Konfigurations-Code erforderlich)

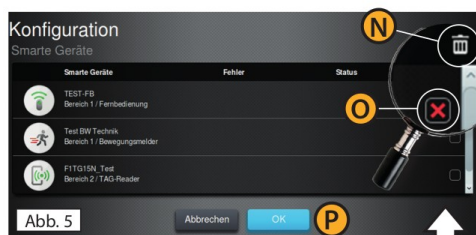


Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

 (Abb. 1) „Funk-Test“-Symbol anklicken.

 (Abb. 2) „Einlernen“-Taste kurz drücken.

 Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.

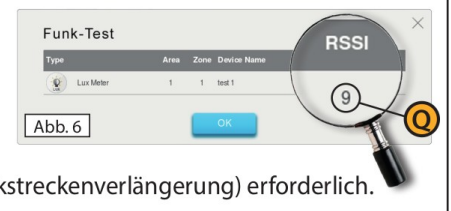

Auslernen bzw. Löschen:

Tip: Beim schnellen Finden von Komponenten hilft das „Lupe“-Symbol  (Abb. 1)

 „Mülleimer“-Symbol anklicken.

 „Checkbox“ der Komponente aktivieren.

 „OK“ anklicken.

Klemmenbeschreibung:

-  Netzspannungseingang N (Nullleiter)
-  Netzspannungseingang L (Phase)
-  Anschluss externer Jalousie-Taster schliessen
-  Anschluss externer Jalousie-Taster öffnen
-  Ansteuerung Jalousieantrieb öffnen
-  Ansteuerung Jalousieantrieb schliessen

Weitere Informationen:



Unbeantwortete Fragen?



Senden Sie uns eine Mail an support@ssamcontrol.com

Elektrischer Anschluss

(nur durch den Elektroinstallateur)

Klemme	Beschreibung	Was passiert?
L	Netzspannung Phase 240VAC	Modulversorgung
N	Netzspannung Neutralleiter	Modulversorgung
S1	Eingang externer Jalousie-Taster-ÖFFNEN	L anlegen aktiviert O1
S2	Eingang externer Jalousie-Taster-SCHLIESSEN	L anlegen aktiviert O2
O1	Motor Jalousieantrieb - ÖFFNEN	(L) 240VAC bei aktivem O1
O2	Motor Jalousieantrieb - SCHLIESSEN	(L) 240VAC bei aktivem O2

Anschlüsse Steuermodul SCM5

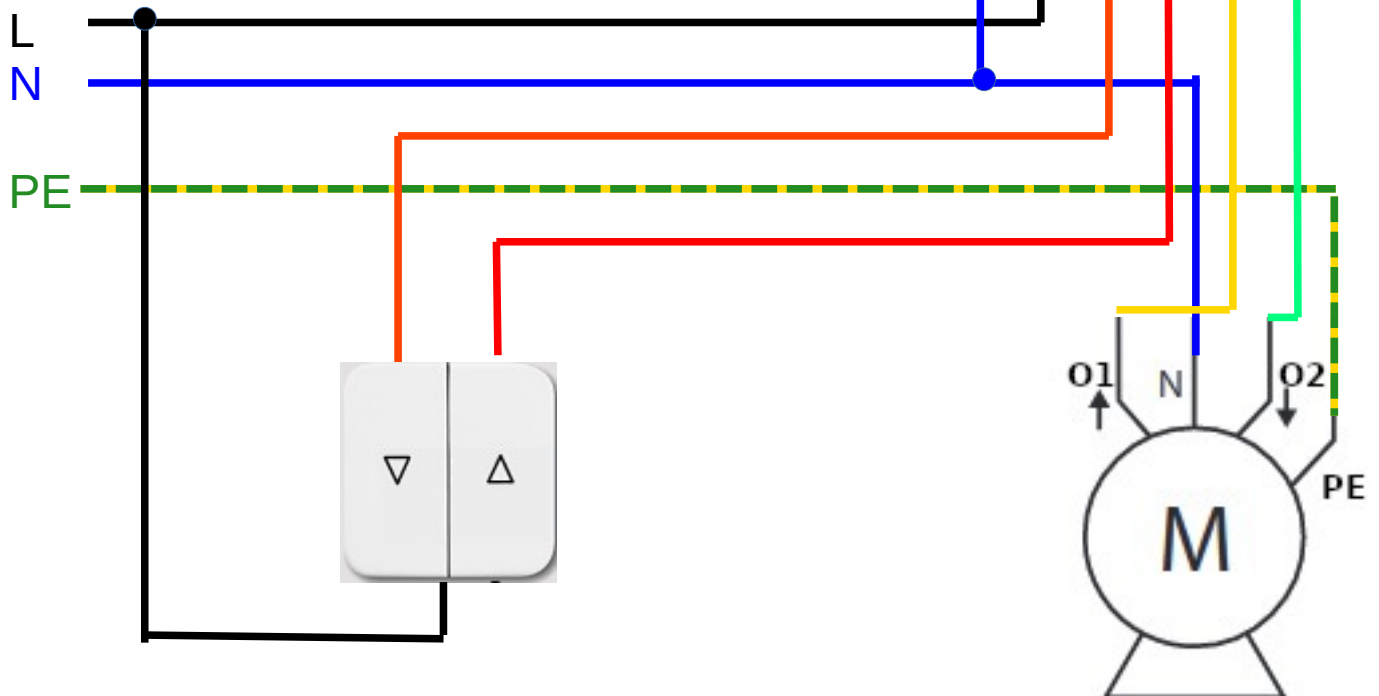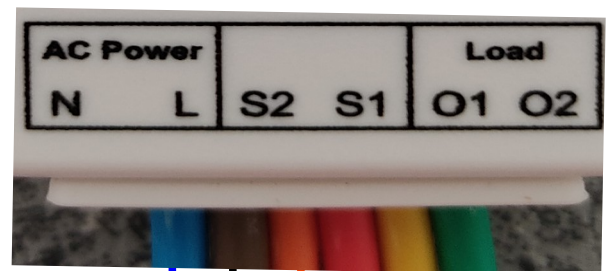

Jalousie Taster

Dachfenster / Jalousie / Ketten / Spindel - Motor

Hinweis: Arbeiten am 240V Wechselspannungsnetz dürfen nur vom konzessionierten Elektriker durchgeführt werden.