


Die Kappe auf das Koaxialkabel aufschieben um den Stecker später fixieren zu können.

1.) Schutzkappe aufschieben

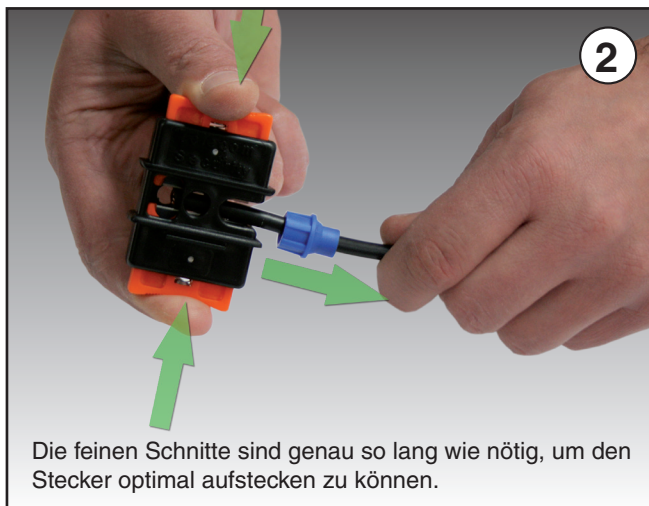


Die feinen Schnitte sind genau so lang wie nötig, um den Stecker optimal aufstecken zu können.

2.) Mantel einschneiden



Den Mantel und das Geflecht auffächern um die Kupferlitzen nicht zu beschädigen.

3.) Auffächern

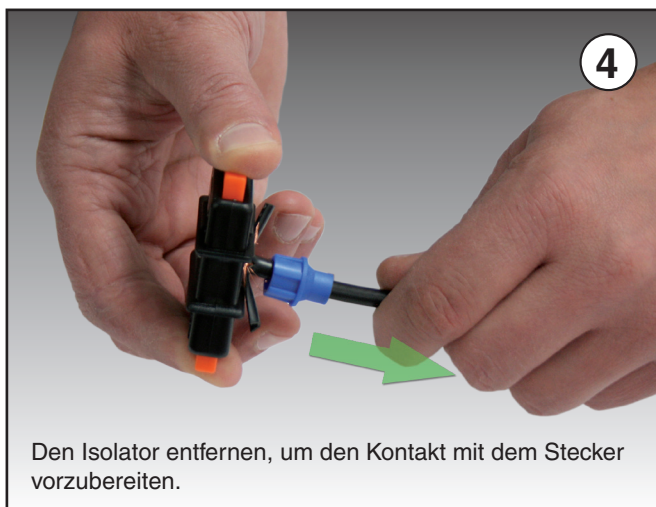

Den Isolator entfernen, um den Kontakt mit dem Stecker vorzubereiten.

4.) Abisolieren



Zur Endmontage die Kappe und den Stecker mit der Zange zusammenpressen.

5.) Zusammenpressen



Um den Stecker vom Kabel zu trennen, einfach mit der Abzieh-Erweiterung der Zange auseinanderschieben.

6.) Demontage



Hier geht's zum Montagevideo!
http://www.ssam.com/ssam_new/cap/video_cap.php

Easy Quick Montage Set: VIWZCT*KIT